



Auspacken der Kamera

Überprüfen Sie den Packungsinhalt:

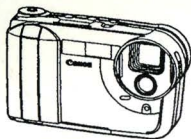


PowerShot 600
Digitale Kamera

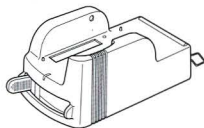


Kamerastation
CS-36




Batterieladegerät
CB-15N




Ni-Cd-Batteriepack
NB-6N



Batterietasche



Schulterriemen
NS-121



PowerShot
TWAIN-Treiber



Ulead Systems
PhotoImpact™ (Win 95)
ImagePals™ (Win 3.1)

Außerdem:

- Kurzreferenz
- Taschenhandbuch
- Benutzerhandbücher
- Software-Lizenzvereinbarung
- Garantiekarte
- Registrierungskarte

Systemanforderungen



Folgende Minimalkonfiguration ist nötig, um die PowerShot Kamera mit einem PC zu benutzen:

- IBM® PC oder 100% kompatibler Rechner mit einer 486 DX2 66 MHz oder besseren CPU
- Wenigstens 8 MB freier Arbeitsspeicher und 20 MB verfügbarer Festplattenplatz (5 MB für den PowerShot TWAIN-Treiber und 15 MB als temporären Speicherplatz für Bilder)
- VGA oder MCGA/Super-VGA Grafikkarte mit einer Auflösung von 640 x 480 oder höher und mind. 256 Farben
- Microsoft® Windows® 3.1 (erweit. Modus) oder Windows® 95
- 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerk zum Installieren des PowerShot TWAIN-Treibers
- CD-ROM-Laufwerk, um die zum Lieferumfang gehörende Grafiksoftware zu installieren
- Windows 3.1x- oder Windows 95-kompatible Soundkarte und Lautsprecher (oder Kopfhörer) zur Tonwiedergabe



Für schnelleres Arbeiten und eine genauere Farbwiedergabe empfehlen wir folgende Systemkonfiguration:

- Pentium® CPU mit 16 MB oder mehr Arbeitsspeicher
- MCGA/Super-VGA Grafikkarte, die 16 Millionen Farben darstellen kann

Kamera-Überblick

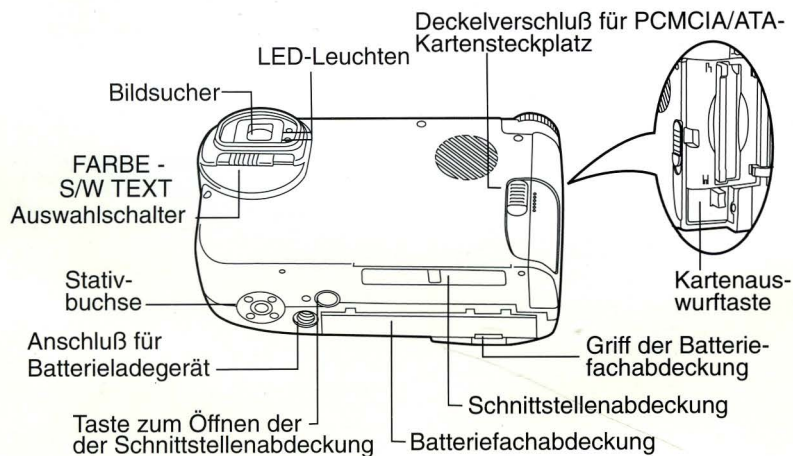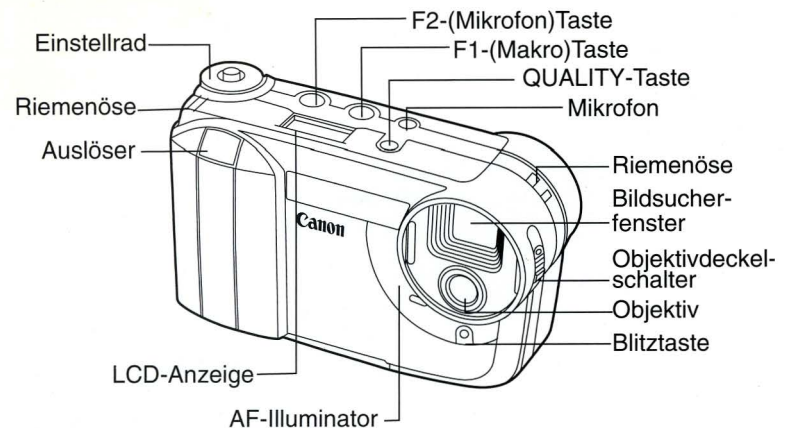


Überblick über die Kamerastation

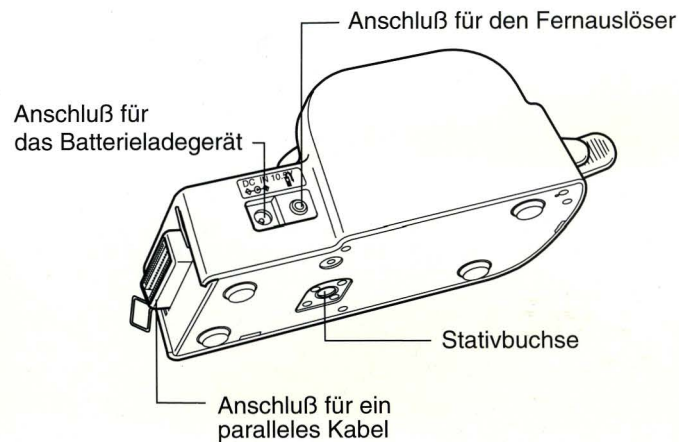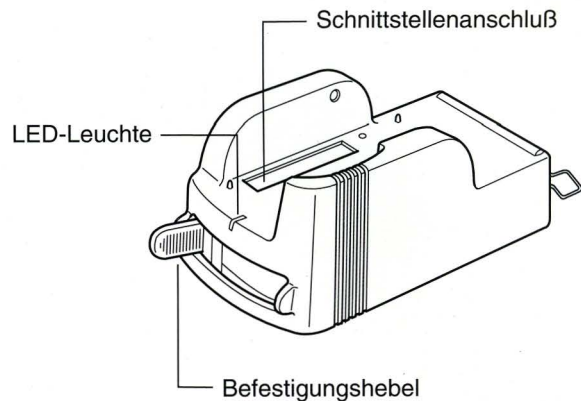


Vor der Aufnahme von Bildern

Anschließen der Kamera an den Computer

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Schließen Sie die Kamerastation an den Computer an.

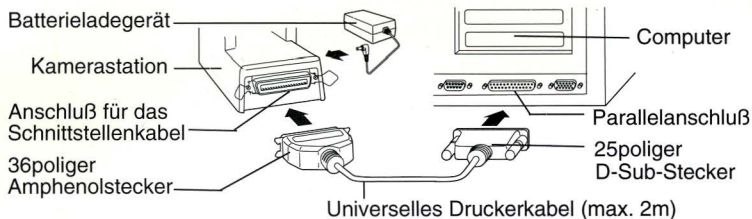

3. Schließen Sie ggf. den Objektivdeckel der Kamera.
4. Überprüfen Sie, daß die Kamera nicht aktiv ist, bevor Sie sie von der Kamerastation entfernen (oder die Batterie einsetzen bzw. entfernen). Achten Sie darauf, daß in der LCD-Anzeige weder „---“, „BUSY“ noch „LOCK“ angezeigt wird, daß die LEDs nicht leuchten und daß die Anzeigelampe der Kamerastation nicht leuchtet.
5. Setzen Sie die Batterie in die Kamera.
6. Setzen Sie die Kamera in die Kamerastation.
7. Schieben Sie den Befestigungshebel in die Position „Lock“ (Arretiert).
8. Verbinden Sie das Batterieladegerät mit einer Stromquelle.
9. Schalten Sie den Computer ein.

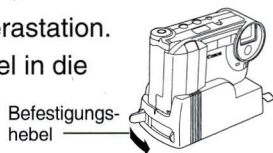

Aufladen des Batteriepacks

Laden Sie die Batterien vor der ersten Benutzung auf (siehe Schritte 3 bis 7 zuvor). Entfernen Sie dann das Ladegerät.

Installieren des PowerShot TWAIN-Treibers

1. Starten Sie Windows, und fertigen Sie Sicherungskopien von den PowerShot TWAIN-Treiber-Disketten an. Legen Sie dann die Installationsdiskette 1 in ein Diskettenlaufwerk.
2. Wählen Sie **Ausführen** im Start-Menü (Windows 95) oder im Menü **Datei** (Windows 3.1). Geben Sie in das Dialogfeld „Ausführen“ a: \setup oder b: \setup ein.
3. Klicken Sie auf **OK**, um die Installation zu starten.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Starten Sie Windows nach Beendigung der Installation neu.


Einstellen von Zeit und Datum in der Kamera

1. Schließen Sie die Kamera an den Computer an.
2. Rufen Sie unter Windows ein TWAIN-kompatibles Grafikprogramm auf.
3. Rufen Sie den Befehl zum Wählen einer TWAIN-Datenquelle auf. Wählen Sie Canon PowerShot-Kamera, und klicken Sie dann auf **OK**.
4. Wählen Sie den Befehl zum Abrufen oder Laden eines Bildes, um die PowerShot TWAIN-Schnittstelle anzuzeigen.
5. Klicken Sie im Dialogfeld „PowerShot TWAIN Driver“ auf das **Kamerasymbol**.
6. Geben Sie die Informationen ein, und klicken Sie dann auf **OK**.





Bilder aufnehmen

Grundlagen zur Aufnahme von Bildern (ohne PCMCIA/ATA-Karte)

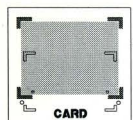

Normales Motiv

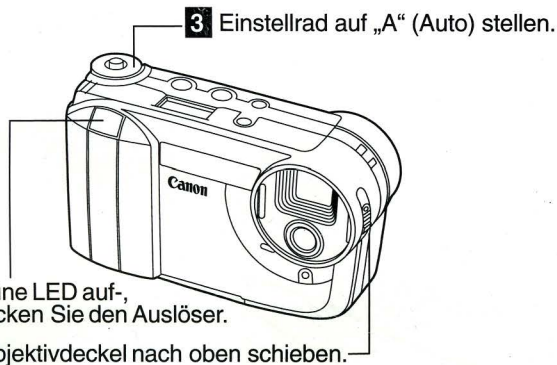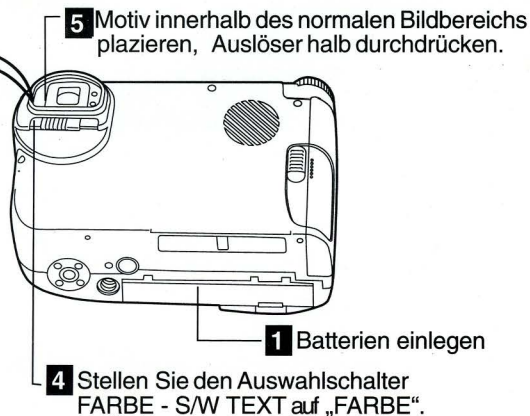

Bilder löschen

Löschen eines Bildes mit der Kamera

Gehen Sie wie folgt vor, um das zuletzt aufgenommene Bild zu löschen (das Bild mit der höchsten Bildnummer). Wiederholen Sie die Schritte, um zusätzliche Bilder zu löschen.

- 2** Halten Sie die Taste QUALITY gedrückt.
- 3** Drücken Sie den Auslöser.



- 1** Halten Sie die Taste in der Mitte des Einstellrads gedrückt, und bringen Sie das Rad in die Position „ERASE“.

Löschen aller Bilder

Gehen Sie wie folgt vor, um *alle* Bilder in der Kamera zu löschen.
Hinweis: Einmal gelöschte Bilder können nicht wiederhergestellt werden!

- 2** Halten Sie die Taste QUALITY gedrückt.
- 3** Drücken Sie den Auslöser.



- 1** Halten Sie die Taste in der Mitte des Einstellrads gedrückt, und bringen Sie es in die Position „ERASE ALL“.

Bilder von der Kamera laden

- 1 Schließen Sie den Objektivdeckel.
- 2 Schließen Sie die Kamerastation an den Computer an, und setzen Sie dann die Kamera in die Kamerastation ein.
- 3 Rufen Sie ein TWAIN-kompatibles Grafikprogramm auf.
- 4 Wählen Sie den entsprechenden Befehl aus dem Menü „Datei“ des Grafikprogramms, um das Dialogfeld „TWAIN-Datenquelle wählen“ zu öffnen. Zum Beispiel:



- 5 Wählen Sie „Canon PowerShot-Kamera“ als TWAIN-Datenquelle.
- 6 Wählen Sie den entsprechenden Befehl aus dem Menü „Datei“ des Grafikprogramms, um ein Bild abzurufen. Das Fenster PowerShot TWAIN-Treiber erscheint.

- 7 Klicken Sie auf „Kamera“ als Bildquelle:





Der PowerShot TWAIN-Treiber zeigt Miniaturansichten der Bilder in der Kamera an.




- 8 Doppelklicken Sie auf ein Bild, um es zu laden, oder klicken Sie auf ein Bild und dann auf die Schaltfläche „Abrufen“.
- 9 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Beenden“, um das Dialogfeld „PowerShot TWAIN-Treiber“ zu schließen.

Der PowerShot TWAIN-Treiber

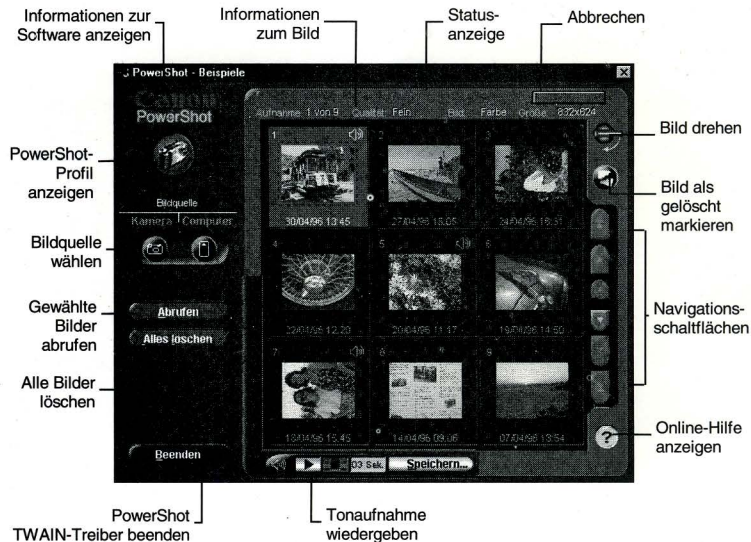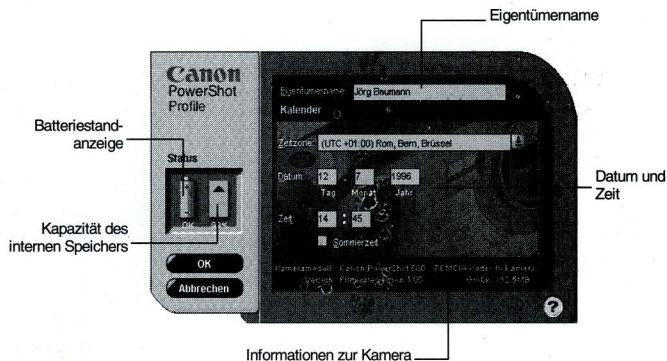

Bildergalerie

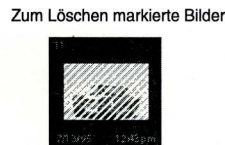

Gewähltes Bild: Hervorgehoben durch hellen Rand
Fokussiertes Bild: Hervorgehoben durch schwarze gepunktete oder blaue Linie